


Držák E
pro vzorkovnice
drsnoti povrchu
typu VP-030
k porovnávacímu
mikroskopu
Comparex

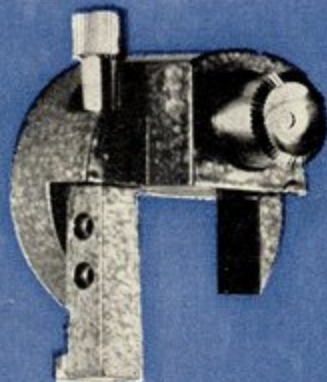

Držák E pro vzorkovnice drsnosti povrchu VP - 030 se používá k porovnávacímu mikroskopu Comparex. Vzorkovnice se upínají za stopku do upínacího zařízení držáku. Nastavení vzorkovnice je zajištěno proti samovolnému pootočení. Otáčení vzorkovnice se provádí stisknutím vroubkovaného válečku, tím se uvolní ze zajištění a vzorkovnici lze pootočit. Naměřená

hodnota je číselně vyznačena u nových typů vzorkovnic na zadní straně, u starších typů pouze na přední kruhové výseči. K výseči je směřován ukazatel (šipka).

P o p i s :

Držák sestává ze 2 částí:

1. z ukazatele, který se přichytí dvěma šroubky k tělesu mikroskopu,
2. z vlastního držáku, který má výřez pro nasazení na mikroskop. Do pootáčecího a výsuvného válečku se upevňují kotouče vzorkovnic.

Držák E je dodáván jako zvláštní příslušenství mikroskopu Comparex.

Rozměry držáku	62 x 37 x 48 mm
Váha držáku	100 gr
Průměr zachycovacího otvoru	4 H 11



Dodává:

Odbyt strojů a nářadí Praha

00Z 3 Teplice

Nám. Zd. Nejedlého 2

Teplice lázně v Čechách

Pro podniky na Slovensku:

OSaN - národní podnik,

oblast. odbytová základňa 2

Štúrova 7

Bratislava